


Moskitonetz für Heckklappe


Bestell - Nr. 218 001 238 001

Montageanleitung

Für Fahrzeuge mit eingebautem Geschränk

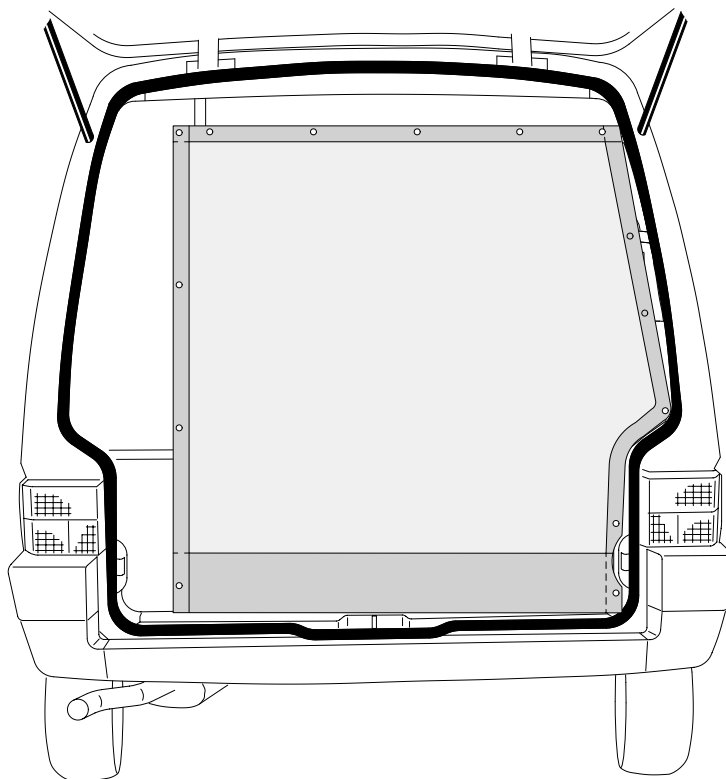

Montage

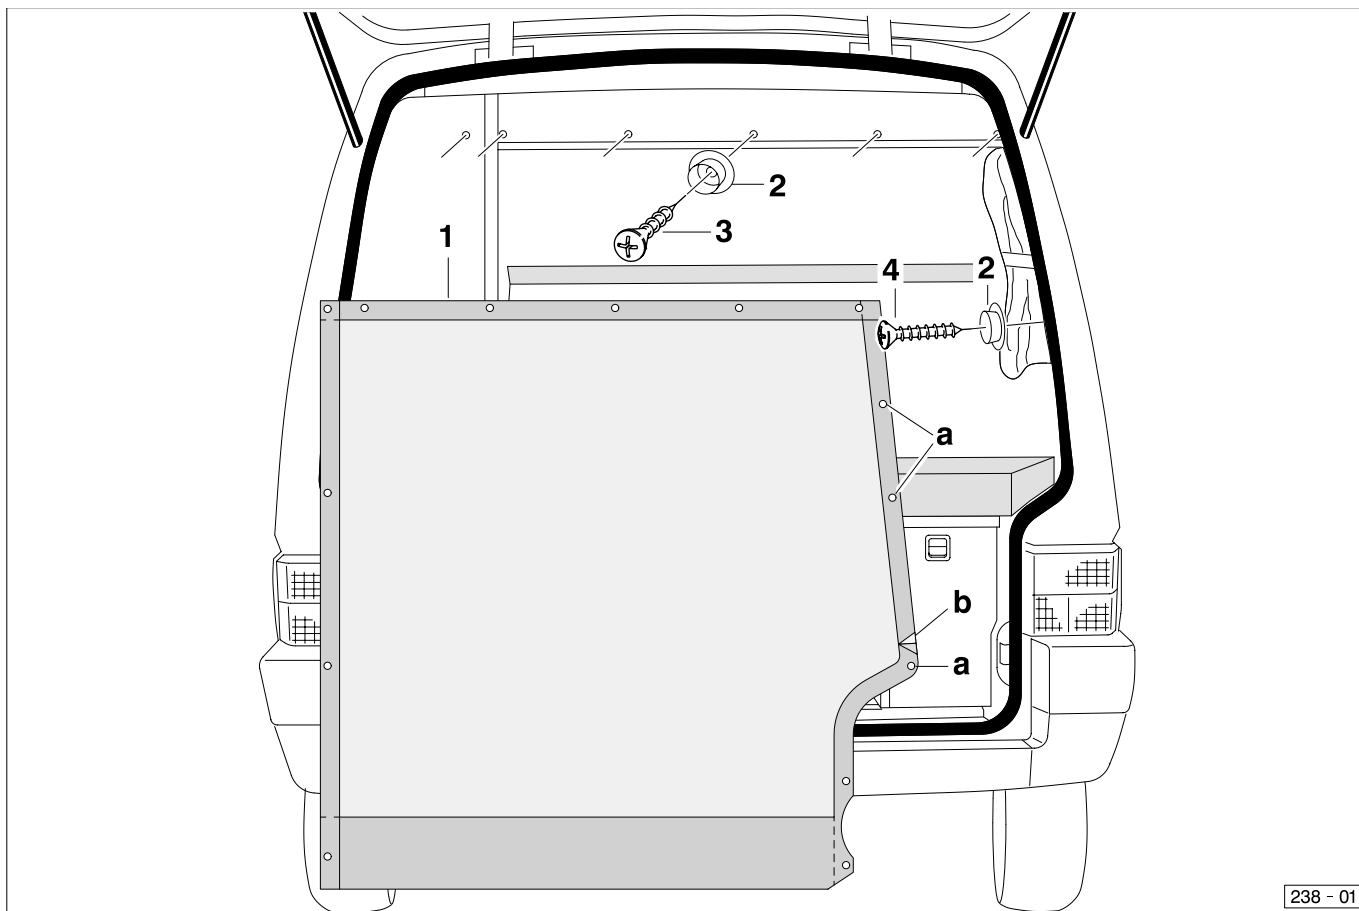

238 - 01

Befestigung Druckknöpfe

Das Moskitonetz (1) straff und faltenfrei (soweit möglich) ausrichten und die Befestigungspunkte der Druckknöpfe (2) vom Moskitonetz auf den Dachstaukasten (oben), Kleiderschrank (links) und die Verkleidung (rechts) übertragen und bohren (Bohrer \varnothing 2,5 mm).

Anschließend die Druckknöpfe (2) mit den Linsensenkblechschrauben (3) festschrauben.

Hinweis:

Wir empfehlen, das Moskitonetz (1) zunächst an den Eckpunkten zu befestigen und anschließend die mittleren Druckknöpfe anzubringen.

Die Druckknöpfe (2) für die Befestigungspunkte (a) des Moskitonetzes werden mit Linsensenkblechschrauben (4) festgeschraubt.

Bedienungshinweis

Ein strafferer Sitz des Moskitonetzes kann durch Zusammendrücken des Haft- und Flauschbandes im Bereich (b) erreicht werden.

Vor Schließen der Heckklappe ist es nicht notwendig das Moskitonetz herauszuknöpfen. Es ist jedoch sicherzustellen, daß das Moskitonetz umlaufend festgeknöpft ist und der Schloßbereich der Heckklappe frei ist.

Teile-Liste

Pos.	Benennung	Menge
1	Moskitonetz	1
2	Druckknopf	14
3	Linsensenkblechschraube B3,5 x 13	11
4	Linsensenkblechschraube B3,5 x 19	3

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.